

Istruzioni per l'uso:

Portare il motore al PMS del cilindro nr. 1 prima di iniziare lo smontaggio. Al PMS nr. 1, i lobi della camme del cilindro nr. 1 sono orientati verso l'alto. Controllare l'allineamento dei contrassegni della puleggia dell'albero motore. Controllare l'allineamento dell'albero a camme, frecce e contrassegni sul retro delle pulegge. Vedere la Figura 1

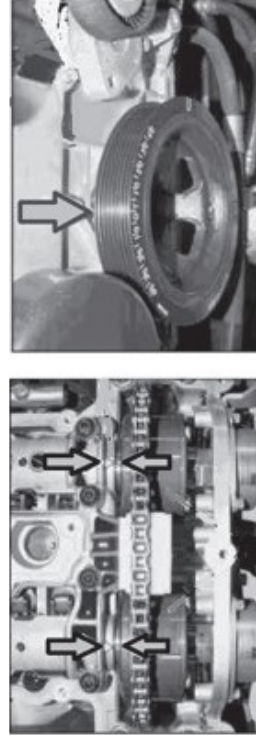


Figure 1.

Descrizione dei componenti

Componente C

Utilizzato per bloccare gli alberi a camme in posizione di messa in fase, durante la rimozione delle relative pulegge. Vedere la Figura 3

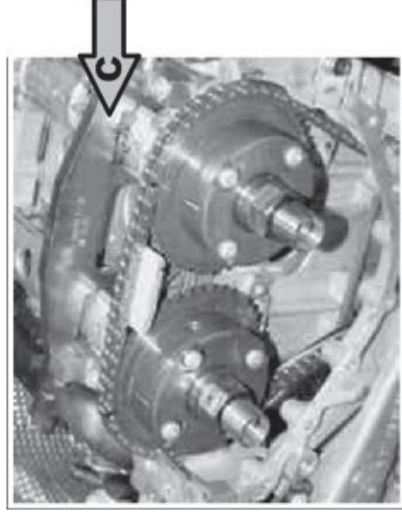


Figure 3

Componente D

Utilizzato per fare forza sulla catena contro il lato della testata per liberare il tendicatena.

Componente E

Utilizzato per spingere la rotaia del tendicatena a contatto con la catena.

Descrizione dei componenti

Componente B

Utilizzato per tenere in posizione la catena sui pignoni degli alberi a camme durante la rimozione e l'installazione dei rivetti della catena. Vedere la Figura 2

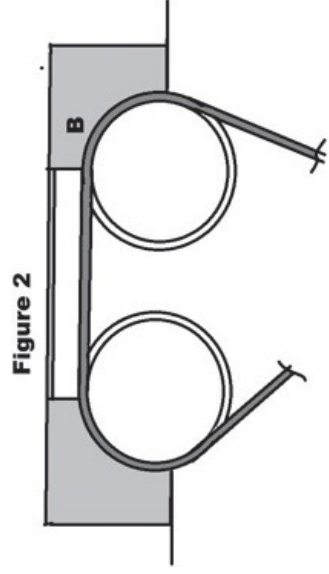


Figure 2