

1.3 JTD/HDi - Fiat, GM, Suzuki, Ford, PSA

- Il set permette all'utente di controllare e regolare la fasatura degli alberi a camme, smontare e sostituire la catena degli alberi a camme ed eseguire la revisione completa del motore, pur mantenendo la fasatura valvole corretta

Componenti

ID	Codice	OEM	Descrizione
A	C255	104-A EN 46781	Attrezzo di bloccaggio alberi a camme (2)
B	C276	EN 46785	Bloccaggio albero motore (GM e Suzuki)
C	C101		Bloccaggio albero motore 8mm (Fiat)



Applicazioni



Marca	Modello	Tamanhos	Código do motor	Anno
Citroen	Nemo	1.3Hdi	FHZ(F13DTE5)	2010-2015
Fiat	Punto	1.3JDi Multi-Jet	188A9.000	2003-2007
Fiat	Panda	1.3JDi Multi-Jet	169A1.000, 188A8.000	2003-2009
Fiat	Idea	1.3JDi Multi-Jet	199A3.000, 188A9.000	2004-2006
Fiat	Doblo	1.3JDi Multi-Jet	188A9.000	2004-2006
Fiat	Doble Cargo	1.3 JTD	188A9.000	2004-2006
Ford	KA	1.3 TDCi	167A1.000 (FD4) BAAA/B	2008-2015
Peugeot	Bipper	1.3 Hdi	F13DTE5 (FHZ)	2010-2015
Vauxhall/Opel	Agila	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2008
Vauxhall/Opel	Corsa-C	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2007
Vauxhall/Opel	Combo-C	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2009
Vauxhall/Opel	Corsa-D	1.3 CTDi	Z13DTH Z13DTJ	2006-2009
Vauxhall/Opel	Astra-H	1.3 CTDi	Z13DTH	2004-2009
Vauxhall/Opel	Tigra-B	1.3 CTDi	Z13DT	2004-2009
Vauxhall/Opel	Meriva	1.3 CTDi	Z13DT	2004-2009
Suzuki	Ingis	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2009
Suzuki	Wagon	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2009
Suzuki	Swift	1.3 CTDi	Z13DT	2003-2010

Istruzioni

Componenti A

Una coppia di attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme utilizzati per bloccare in posizione questi ultimi. Per montare gli attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme, accedere innanzitutto ai tappi di chiusura che sono posizionati uno sul davanti e suo sul retro del coperchio delle camme. Per accedere ai componenti, sarà necessario sollevare il tubo di mandata carburante ad alta pressione e il cablaggio del motore, per spostarli da parte. Rimuovere i tappi di chiusura e avvitare in posizione gli attrezzi di bloccaggio con le parti piatte sulla sezione interna degli attrezzi disposte in

orizzontale. Gli attrezzi sono correttamente montati se la sezione interna degli attrezzi può essere spinta facilmente all'interno con la pressione di un dito. NB: questi attrezzi servono ad impostare la posizione degli alberi a camme, non cercare di allentare o serrare i fissaggi sull'albero a camme usando questi attrezzi per bloccare l'albero, in quanto si danneggerebbero dei componenti.

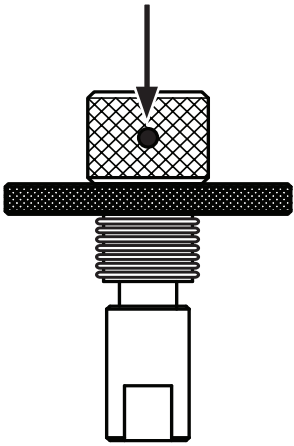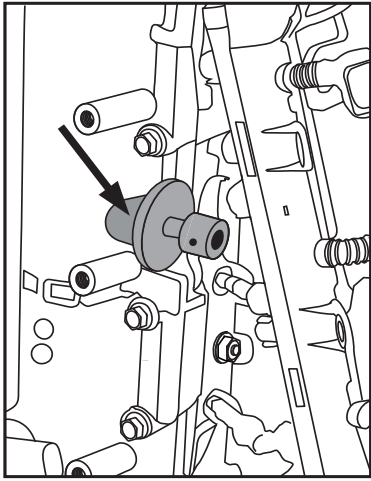

Componenti B & C (a seconda dell'applicazione)

Questi componenti sono attrezzi di bloccaggio del volano. Usare questi attrezzi per bloccare la posizione del volano per assicurare che l'albero motore si trovi nella posizione di fase corretta, abbinata a quella degli alberi a camme. NB: questi attrezzi servono ad impostare la posizione dell'albero motore, non cercare di allentare o serrare i fissaggi dell'albero motore usando questi attrezzi per bloccare l'albero, in quanto si danneggerebbero dei componenti.